

デジタルろ水計

取扱説明書

株式会社 はなゆう

2025年4月 Var.10

2025年2月 Var.9.2

2023年9月 Var.9.1

2023年3月 Var.9

2022年1月 Var.8

LED版

液晶とLEDで兼用

LED対応

F53x対応

〒422-8044 静岡市駿河区西脇1363

(担当者: 川俣壮一)

電話: 090-4793-1480

E-mail:

kawamata@hanayuu.co.jp

URL:

<https://www.hanayuu.co.jp/jpn>

特徴 本ろ水計は、プランクトンネットなどに取り付けて、ろ水量を計測するものです。
円筒ケース内のプロペラの回転数で流量を測定します。
回転数はLEDへデジタル表示します。
回転数の表示は、磁石でリセットできます。
電源は、専用のワイヤレス式充電器で充電します。

各部分の説明

本体



図 1 本体

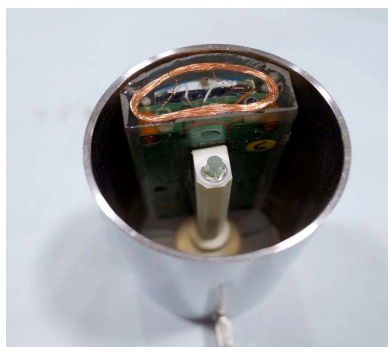


図 2 本体底部

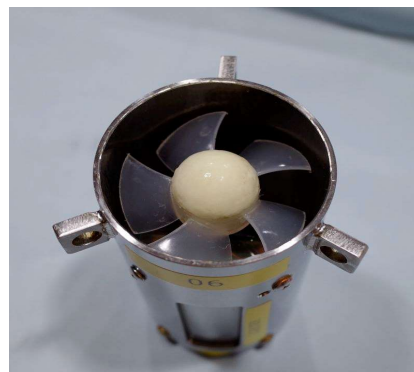


図 3 本体プロペラ部

ワイヤレス充電器

電源は5Vで、一般的なUSB充電用ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリー等で充電できます。



本体説明

ネット等に取り付ける場合は、図 1 のネット取付穴をご利用ください。
表示部上の「RESET」の文字部分を磁石で軽くこすると、回転数の表示がリセットされ「0」になります。
LEDは羽が止まってから約10～20秒表示され、その後は消灯します。再度を表示させたい場合は反時計回りに羽を回転させてください
△変更 LED型は10秒で消灯します。羽の回転中は計数の表示はしません。

電源の容量が30%以下になりますと、計数表示を点滅します(フラッシュします)。適時に充電してください。

充電方法

充電器の白丸部分に図 5 のように本体を乗せ、
図 6 のように充電器と本体の黄色の三角のマーカー同士を合わせます。
USBコンセントを給電します。
充電中は表示部分のリセットは出来ません。



図 5 充電器に乗せる



図 6 マーカーに合わせる

LED型は 充電量を表示します。満充電で Full と表示します。

ご注意:

充電器は防食、耐水性はありませんので、濡らさないようにしてください。

主な仕様

寸法	外形 φ60mm、長さ 120mm 突起は含まず 突起部穴寸 φ8mm
重量	水中 約350g
耐圧	200m
満充電後曳網可能時間	約24時間 (これ以上の時間をご希望の方はご一報ください)
充電時間	LED型は約1時間
電池寿命	充電可能回数 約10000回。

使用温度と保管温度 40℃以下にしてください。樹脂が熱で変形しやすいためです。保管も同様にしてください。
表示面の保護 汚れた場合は「中性洗剤」で洗ってください。
アセトン、灯油等の溶剤を使うと表面が溶けます。

保管方法

使用後は清水を十分に掛けて塩分を取り除き、十分に乾燥させた後、高温多湿 の環境を避けて保管してください

これまでに判っている事。

電源を完全に空にした状態で、充電すると、充電はしますが、表示がフリーズする。
このような場合は 磁石を使ってリセットしてください。

羽を回しても表示しない。

電源電圧が低下しているか、フリーズしています。このような場合は 磁石を使ってリセット、充電してください。